



CREON ONLINE

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| 1. Montage – Screens | 2 |
| 1.1 Montage – Screens – Op de muur | 2 |
| 1.2 Montage – Screens – Op het kozijn | 3 |
| 1.3 Montage – Screens – Tussen de muur | 3 |
| 1.4 Montage – Screens – Valse vensterbank | 4 |
| 2. Montage - Bediening | 4 |
| 2.1 Montage – Bediening – Band bediening (binnen) | 4 |
| 2.2 Montage – Bediening – Band bediening (buiten) | 4 |
| 2.3 Montage – Bediening – Huismerk motor / Somfy motor schakelaar bediening | 5 |
| 2.4 Montage – Bediening – Somfy IO | 5 |
| 2.4.1 Afstellen | 5 |
| 2.4.2 Toevoegen aan groepskanaal | 6 |
| 2.4.3 Koppelen aan extra afstandsbediening | 6 |
| 2.4.4 Wijzigen eindpositie | 7 |
| 2.4.5 Bediening via Tahoma Switch | 7 |
| 2.4.6 Fabrieksinstelling IO motor | 7 |
| 3. Contact gegevens | 8 |

1. Montage – Screens

Voor u ligt de handleiding die u nodig heeft bij het monteren van de screens die zojuist zijn geleverd. Wij hopen dat het bestellen, de communicatie over uw bestelling en de levering naar wens zijn gegaan.

Voordat u begint met de montage dient u uw levering goed te controleren. Zo voorkomt u dat u na montage de screens of ritsscreens moet demonteren als het screen bijvoorbeeld beschadigd blijkt te zijn. Controleer voor montage of alles is geleverd conform uw bestelling (omkasting, kleur, bediening e.d.)

Controleer ook voor montage of uw motor naar behoren werkt. Zet vervolgens de screen tegen een muur, hou deze vast tijdens het testen en pas op voor beschadigingen. Sluit uw screen aan en test deze door hem kort omlaag te laten gaan en weer omhoog. Reageert uw screen op uw afstandsbediening of schakelaar?

Dan kunt u beginnen aan de montage.

- ▶ Let op! Controleer altijd eerst uw bestelling alvorens u een steiger huurt of een monteur inschakelt. De producten welke u heeft besteld zijn op maat gemaakt en helaas kan het gebeuren dat wij in de productie een verkeerde maat / kleur produceren of dat er schade ontstaat door transport. Door de producten vooraf na te zien voorkomt u extra kosten.

Deze handleiding is een richtlijn en is toe te passen op standaard situaties. Indien uw situatie afwijkt van standaard, kunt u nog wel de beschreven richtlijn volgen. Veel succes gewenst met de montage. We hopen dat u tevreden bent met het eindresultaat. Mocht u tijdens de montage vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken per telefoon of via email: support@creon-online.eu.

1.1 Montage – Screens – Op de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een $\varnothing 10$ mm boor. Dit is dus de kant die in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine (bijgeleverde) afdekdoppen.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet gaan worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een $\varnothing 8$ mm (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug), zodat u hier een plug in kunt stoppen.
6. U gaat nu een gat door de muur boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant van de muur, bijvoorbeeld met behulp van een plank.
7. De screen kan op de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer nogmaals of de screen waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in de pluggen en draai de schroeven goed aan zodat de screen stevig bevestigd is op de muur. Dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.

9. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan. Deze vindt u terug in de handleiding vanaf pagina 5, hoofdstuk 1.7.

1.2 Montage – Screens – Op het kozijn

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een $\varnothing 10$ mm boor. Dit is dus de kant die in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine (bijgeleverde) afdekdoppen.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet gaan worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op het kozijn. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door het kozijn moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. U gaat nu een gat door het kozijn boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt.
6. De screen kan op het kozijn worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer, door het kozijn of de muur, door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer nogmaals of de screen waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in het kozijn en dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.
7. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
8. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan. Deze vindt u terug in de handleiding vanaf pagina 5, hoofdstuk 1.7.

1.3 Montage – Screens – Tussen de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee hoek geleiders geboord moeten worden. De gaten worden afgetekend op de uitstekende flap. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een $\varnothing 8$ mm (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug), zodat u hier een plug in kunt stoppen.
6. U gaat nu een gat boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type

bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant, bijvoorbeeld met behulp van een plank of iets dergelijks.

7. De screen kan tussen de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek de band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur of het kozijn door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer of de screen waterpas hangt. Schroef de schroeven door de gaten in de geleiders in de muur. Draai de schroeven goed aan zodat de screen stevig bevestigd is.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog af te maken. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan. Deze vindt u terug in de handleiding vanaf hoofdstuk 2.

1.4 Montage – Screens – Valse vensterbank

1. De korte zijde van de valse vensterbank wordt op de gevel gemonteerd en wijst, bij voorkeur, met de korte zijde naar onder toe. De lange zijde is de zijde waar de eindlijst van het screen op zal rusten.
2. U begint met het aftekenen van de gaten waarmee de valse vensterbank vastgezet gaat worden. Teken het eerste gat af op ongeveer 5 centimeter vanaf de kant en herhaal dit om de ± 50 centimeter. Let op dat u de gaten aftekent aan de korte (2 cm) zijde. De lange zijde zal dienen als vensterbank.
3. Zodra u de gaten heeft afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm (bij gebruik spaanplaatschroef bolkop 5x40) door de valse vensterbank heen.
4. Zet de valse vensterbank op de plek waar deze moet komen en teken de gaten af op de muur of op het raam. Kijk goed of deze waterpas hangt. Bevestig hierna de valse vensterbank. Bepaal zelf of het lange gedeelte aan de onderzijde komt te zitten of aan de bovenzijde.

2. Montage - Bediening

2.1 Montage – Bediening – Band bediening (binnen)

1. Schuif de band tussen de opening in de roller tot waar de band uit de muur komt. Schroef dan de roller vast op het kozijn of op de muur.
2. Zet een streep ter hoogte van waar u het kastje van de handbediening wilt monteren.
3. Laat het screen zakken.
4. Knip de band af tot 25 a 30 centimeter onder de onderkant van het kastje.
5. Maak op ca. 6 cm vanaf het uiteinde van het band een snee in de lengte richting van het band van ca. 2 cm lang.
6. Maak de bandopwinder open.
7. Haal het band door de bandopwinder en zorg er voor dat het band niet gedraaid zit.
8. Haak het band achter het ijzeren lipje.
9. **Let op!!** Belangrijk bij de volgende stappen is dat u probeert ten allen tijde het kastje vast te houden! Wanneer u het loslaat rolt de band zich namelijk automatisch op!
10. Houdt uw duim stevig op het stalen binnenwerk als u het stalen pinnetje in het stalen binnenwerk drukt.
11. U kunt nu het kastje in elkaar zetten. Laat uw duim los, maar houdt het kastje goed vast.
12. Schroef het kastje op de muur en druk het weer dicht.
13. Graag willen we u van het volgende bewust maken. Bij gebruik van het screen dient u de hand bediening rustig te gebruiken. Indien u het screen te hard omhoog en omlaag trekt, kan het gebeuren dat de band, de bevestiging van de band binnenin het screen of het kastje stuk gaat.

2.2 Montage – Bediening – Band bediening (buiten)

1. Zet een streep ter hoogte van waar u de bandopwinder wilt monteren.
2. Laat het screen zakken.
3. Knip de band af tot 25 a 30 centimeter onder de onderkant van waar de bandopwinder moet komen.


4. Maak op ca. 6 cm vanaf het uiteinde van het band een snee in de lengte richting van het band van ca. 2 cm lang.
5. Monteer de bandopwinder op het kozijn of op de muur.
6. Haal het band door de bandopwinder en zorg er voor dat het band niet gedraaid zit.
7. Breng nu de bandopwinder op spanning door de bovenzijde van de bandopwinder naar u toe te draaien voor ca. 13 hele slagen.
8. **Let op!!** Belangrijk bij de volgende stappen is dat u probeert ten allen tijde de bandopwinder vast te houden! Wanneer u het loslaat rolt de band zich namelijk automatisch op!
9. Houdt uw duim stevig op de bandopwinder en schroef het band vast. Zodra het band goed vast zit kunt u de bandopwinder voorzichtig los laten zodat het band op spanning komt.
10. Graag willen we u van het volgende bewust maken. Bij gebruik van het screen dient u de hand bediening rustig te gebruiken. Indien u het screen te hard omhoog en omlaag trekt, kan het gebeuren dat de band, de bevestiging van de band binnenin het screen of het kastje stuk gaat.

2.3 Montage – Bediening – Huismerk motor / Somfy motor schakelaar bediening

Een screen met motor is voorzien van een elektrische kabel. De lengte van de kabel is verschillend, afhankelijk van de motor.

Als het screen een aantal minuten achter elkaar wordt gebruikt, dan wordt de motor te warm. De motor kan dan tijdelijk thermisch uitslaan. Na een paar minuten zal de motor weer gaan werken.

1. Bij een motor met schakelaar bediening moet u de schakelaar aan de hand van het onderstaande schema aansluiten. Bekijk voor verder instructies de afbeelding.
2. Haal nu de revisiekap (voorste kap) van uw omkasting open. Aan de zijde waar de motor zit, ziet u 2 inbus aansluitingen. Ziet u geen inbus aansluitingen maar 2 drukknoppen? Ga dan nu verder bij punt 6. Met deze aansluitingen kunt u de bovenste en de onderste positie aanpassen. Let op dat de bovenste inbus voor de onderste positie is en de onderste inbus is voor de bovenste positie.

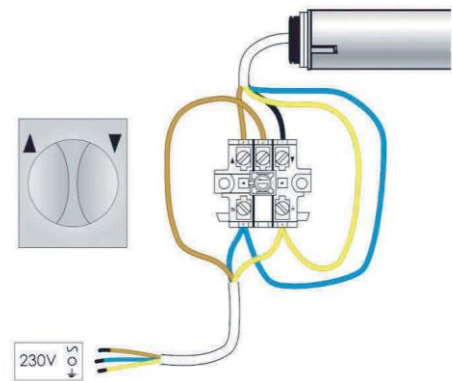

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

3. Laat het screen zakken. Is het onderpunt te hoog? Draai dan de inbus verder naar de plus. Is het onderpunt te laag? Draai dan van de plus af.
4. Doe het screen nu omhoog. Is het bovenpunt te laag? Draai dan de inbus verder naar de plus. Is het bovenpunt te hoog? Draai dan van de plus af.
5. Laat het screen nu naar beneden om te kijken of de afstelling onder en boven juist is.
6. U heeft een motor met drukknoppen om de bovenste en onderste positie aan te passen. Let op dat de bovenste/ achterste drukknop voor de onderste positie is en de onderste/ voorste drukknop voor de bovenste positie is.
7. Druk beide drukknoppen in.
8. Laat het screen zakken en stop de draaiknop op het onderste punt. U kunt het onderste punt nog aanpassen met de schakelaar. Staat het screen op het onderste punt? Druk op de bovenste/ achterste drukknop zodat deze naar "buiten" komt.
9. Doe het screen nu omhoog en stop de draaiknop op het bovenste punt. U kunt het bovenste punt nog aanpassen met de schakelaar. Staat het screen op het bovenste punt? Druk op de onderste/ voorste drukknop zodat deze naar "buiten" komt.
10. Beide drukknoppen zijn nu naar "buiten" en u kunt het screen testen door het screen naar beneden en boven te doen.

2.4 Montage – Bediening – Somfy IO

2.4.1 Afstellen

Instructies voor het afstellen van de Somfy IO voor uw screen of bekijk de video op <https://www.creon->

1. Sluit elke motor aan d.m.v. één stekker, zodat de motor eenvoudig spanningsvrij te maken is. Sluit bij voorkeur de motoren aan via de meegeleverde stekker.
2. Sluit alleen de af te stellen motor aan. Indien u een motor heeft afgesteld en u wilt een andere motor afstellen, maakt de afgestelde motor dan spanningsvrij (stekker uit stopcontact). Indien de motor geen spanning heeft, blijven de instellingen van de motor bewaard.
3. Het afstellen van de motor werkt het beste als de handzender dicht bij de motor is. Het bereik in huiselijke omgevingen is ongeveer 20 meter.
4. **Let op!** Als tijdens het afstellen van uw motor deze niet reageert zoals deze zou moeten reageren ga dan niet verder met afstellen. Het afstelproces kan dan namelijk niet worden voltooid. Ga allereerst verder met de fabrieksinstellingen welke onderaan bij dit onderwerp staan vermeld. Neem contact met ons op voor verdere instructies indien de fabrieksinstellingen ook niet lukken.
5. Sluit de motor aan op het net en druk op de afstandsbediening de bovenste en de onderste knop van uw Telis/Situo afstandsbediening tegelijk in. Direct na deze handeling zal het screen kort op en neer gaan. Maakt u gebruik van de Telis 4/Situo 5? Druk dan voordat u gaat starten op de onderste knop van de afstandsbediening om de handzender op het juiste kanaal in te stellen.
6. U controleert de draairichting door op de knop naar beneden te drukken. Gaat het screen omlaag? Ga dan naar de volgende stap. Gaat het screen omhoog? Druk dan de middelste knop ongeveer 2 á 3 seconden in. Na deze handeling zal het screen kort op en neer gaan. Controleert de draairichting. Als deze goed is, ga dan naar de volgende stap.
7. Als u op de knop omhoog drukt gaat het screen omhoog. U dient het screen in de hoogste positie te zetten. U doet dit door de bovenste knop ingedrukt te houden (laat het screen niet te ver naar boven gaan anders slaat het screen af op de obstakeldetectie). Druk vervolgens de middelste en onderste knop van uw afstandsbediening tegelijk in. De motor laat het screen nu automatisch naar beneden zakken. Loopt het screen niet automatisch naar beneden? Druk dan de onderste knop nogmaals in of houd deze ingedrukt. Op het onderste punt laat u het screen stoppen door de middelste knop in te drukken. U kunt eventueel met de knop omhoog en omlaag het laagste punt bijregelen. (laat het screen niet te ver naar onder gaan anders rolt de screen op in tegengestelde richting).
8. Druk nu de bovenste en de middelste knop van de Telis/Situo afstandsbediening tegelijk in. De motor stopt automatisch op zijn bovenste punt. Mocht dit niet automatisch gebeuren, druk het screen handmatig naar de bovenste positie. U dient nu de afstellingen te bevestigen. Druk ongeveer 2 á 3 seconden op de middelste knop in. De motor moet hier op reageren door kort op en neer te bewegen. Druk vervolgens, met bijvoorbeeld de punt van een paperclip, de knop aan de achterkant van de afstandsbediening in. Opnieuw moet de motor hier op te reageren door kort op en neer te bewegen. Als dit zo is, dan heeft u succesvol de screen afgesteld!
9. Let op dat het de motor absoluut bovenstaande reacties moet hebben uitgevoerd (screen gaat kort op en neer). Het screen moet verder met 1 druk op de knop volledig op of afrollen. Indien dit niet het geval is, is het screen niet juist afgesteld. Ga allereerst verder met de fabrieksinstelling welke onderaan bij dit onderwerp staan vermeld. Neem contact met ons op voor verdere instructies indien fabrieksinstellingen ook niet lukken.

2.4.2 Toevoegen aan groepskanaal

Alleen de af te stellen IO motor moet zijn aangesloten op het lichtnet. Het screen dient reeds volledig te zijn geprogrammeerd zoals in bovenstaande stappen staat omschreven. U kunt dit controleren door eenmaal op de knop naar beneden te drukken. Loopt het screen uit naar beneden en stopt hij automatisch op het onderste punt? Dan is het screen goed ingesteld.

1. Stel u kunt screen 1 bedienen via kanaal 1. Druk op de onderste knop aan de voorzijde tot het groene lampje van kanaal 1 gaat knipperen. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de resetknop tot het screen een korte beweging op en neer geeft.
2. Navigeer via de onderste knop aan de voorzijde naar bijvoorbeeld kanaal 5. Dit is het groepskanaal en kunt u herkennen als alle lampjes gaan branden. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de resetknop tot het screen een korte beweging op en neer geeft. U heeft met succes de instellingen van kanaal 1 gekopieerd naar kanaal 5. U kunt dit ook uitvoeren met alle andere kanalen.

2.4.3 Koppelen aan extra afstandsbediening

Alleen de af te stellen IO motor moet zijn aangesloten op het lichtnet. Het screen dient reeds volledig te zijn geprogrammeerd zoals in bovenstaande stappen staat omschreven. U kunt dit controleren door eenmaal op de

knop naar beneden te drukken. Loopt het screen uit naar beneden en stopt hij automatisch op het onderste punt? Dan is het screen goed ingesteld.

1. Stel u kunt screen 1 bedienen met afstandsbediening 1 en u wilt screen 1 ook bedienen met afstandsbediening 2. Druk dan aan de achterzijde van de afstandsbediening 1 op de resetknop tot het screen een korte beweging op en neer geeft.
2. Gebruik nu afstandsbediening 2 en druk dan aan de achterzijde van de handzender op de reset knop tot het screen een korte beweging op en neer geeft. Dit zal vrijwel direct gebeuren. U heeft met succes de instellingen van afstandsbediening 1 naar afstandsbediening 2 gekopieerd.

2.4.4 Wijzigen eindpositie

Indien u achteraf de eindpositie van uw motor wenst te veranderen kunt u dit eenvoudig doen. Let wel op dat het screen reeds volledig geprogrammeerd moet zijn zoals in bovenstaande stappen staat omschreven.

Aanpassen eind positie onderzijde:

1. Plaats het screen in zijn huidige onderste positie, druk vervolgens gelijktijdig op de pijl omhoog en omlaag in en houd deze 5 seconden vast. Het screen zal hierop reageren door kort op en neer te gaan (dan laat u de knoppen los).
2. Pas de eindpositie aan naar de nieuwe positie en houd vervolgens de MY toets 2 seconde ingedrukt tot het screen hier op reageert door kort op en neer te gaan.
3. De nieuwe eindpositie is nu succesvol afgesteld.

Aanpassen eind positie bovenzijde:

1. Plaats het screen in zijn huidige bovenste positie, druk vervolgens gelijktijdig op de pijl omhoog en omlaag in en houd deze 5 seconden vast. Het screen zal hierop reageren door kort op en neer te gaan (dan laat u de knoppen los).
2. Pas de eindpositie aan naar de nieuwe positie en houd vervolgens de MY toets 2 seconde ingedrukt tot het screen hier op reageert door kort op en neer te gaan.
3. De nieuwe eindpositie is nu succesvol afgesteld.

2.4.5 Bediening via Tahoma Switch

Haal meer uit uw Somfy IO screens door gebruik te maken van de Tahoma Switch. De TaHoma Switch is een router waarmee u via internet contact maakt met uw Somfy IO producten.

Hiermee is het mogelijk om uw IO producten draadloos via smartphone of tablet aan te sturen.

Met de TaHoma App kunt u alle Home Motion producten apart of gegroepeerd bedienen. U kunt scenario's aanmaken, tijdsinstellingen maken en nog veel meer. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Automatisch openen en sluiten van de screens op uw slaapkamers aan de hand van het opgaan en ondergaan van de zon;
- Door het openen en sluiten van de screens gedurende uw vakantie, simuleert u aanwezigheid in de woning;
- Uw screens openen en sluiten met uw telefoon;

2.4.6 Fabrieksinstelling IO motor

Let op: als u geen programmering heeft opgeslagen, kunt u ook geen programmering wissen. Het terug zetten naar de fabriek instelling is dan ook niet van toepassing.

1. Indien het screen niet functioneert, zoals het zou moeten, dan kan het nodig zijn de motor terug te zetten in de fabrieksinstellingen. Met deze instelling verwijdert u alle instellingen in de motor.
2. Zet het screen in de middelste stand zodat het screen voor de helft geopend / helft gesloten is. Hierdoor kan het screen namelijk op een juiste manier de op en neer bewegingen maken.
3. Haal de stekker 2 seconden uit het stopcontact.
4. Plaats de stekker 10 seconden in het stopcontact.
5. Haal de stekker 2 seconden uit het stopcontact.
6. Plaats de stekker in het stopcontact. Het screen zal nu een aantal seconden op of neer gaan. Wacht tot het screen niet meer op en neer gaat.

7. Druk de programmeerknop op de afstandsbediening in en houd deze minimaal 6 seconden ingedrukt totdat het screen op en neer is gegaan voor minimaal 2 keer. Het screen hoort direct op en neer te gaan als u de programmeerknop indrukt en na een paar seconden nogmaals op en neer te gaan.
8. Indien het screen minimaal 2 keer op en neer is gegaan haalt u de stekker uit het stopcontact voor 2 seconden en plaats u deze daarna weer terug in het stopcontact.
9. Als u de stekker heeft teruggeplaatst in het stopcontact zou het screen niet meer moeten reageren op de afstandsbediening. U kunt dit testen door bijvoorbeeld de knop “op” op de afstandsbediening in te drukken. Reageert het screen niet? Dan is het screen op de juiste manier in de fabrieksstand gezet en kunt u weer verder gaan bij het begin van onderwerp 2.3.1.

3. Contact gegevens

Kantoor / Afhaal adres

Creon Online B.V.

Kade 34

3371 EP Hardinxveld-Giessendam

Maandag t/m vrijdag 08:30 – 16:30

Telefoonnummer NL: 0184 - 760 760

Telefoonnummer BE: 050 - 580161

E-mail: support@creon-online.eu

