

Montage handleidingen



CREON ONLINE

Inhoud


1. Rolluiken.....	2	2. Screens en Ritsscreens.....	11
1.1 Het monteren van de rolluiken op de muur.....	2	2.1 Het monteren van screens op de muur.....	11
1.2 Het monteren van de rolluiken op het kozijn.....	3	2.2 Het monteren van screens op het kozijn.....	12
1.3 Het monteren van de rolluiken tussen de muur.....	4	2.3 Het monteren van screens tussen de muur..	13
1.4 Het monteren van een inbouw rolluik.....	4		
1.5 Het monteren van een rolluik 55 of roldeur.....	5	3. Raamdecoratie.....	14
1.6 Het monteren van een valse vensterbank.....	5	3.1 Hoe de houten jaloezieën te monteren.....	14
1.7 Het monteren van uw band bediening.....	5	3.2 Hoe rolgordijnen te monteren.....	15
1.8 Het monteren en afstellen van de draaischakelaar..	6	3.3 Hoe duo rolgordijnen te monteren.....	15
		3.4 Hoe de plissé gordijnen te monteren.....	15
1.9 Het afstellen van de Somfy Oximo RTS / IO.....	7	3.5 Hoe de paneel gordijnen te monteren.....	15
Toevoegen RTS / IO motor aan het groepskanaal.....	7		
Koppelen RTS / IO motor aan extra afstandsbediening..	8	4. Horren.....	16
Wijzigen draairichting RTS / IO motor.....	8	4.1 Hoe de plissé hordeur in de dag monteren...	16
De TaHoma-box: bediening via uw smartphone.....	8	4.2 Hoe de plissé hordeur op de dag monteren..	17
		4.3 Rolhorren monteren.....	17
1.10 Het afstellen van de huismerk motor radio.....	9		
Koppelen huism. motor met extra afstandsbediening...	9	5. Overige vragen.....	18
Het wijzigen van de draairichting huism. motor.....	9		
		6. Contactgegevens.....	19
1.11 Het monteren van de hor/vliegenraam.....	10		
1.12 U bent klaar met de montage - Tips & Tricks.....	10		

1. Rollluiken


Geachte klant,

Voor u ligt de handleiding die u nodig heeft bij het monteren van de rolluiken die zojuist zijn geleverd. Wij hopen dat het bestellen, de communicatie over uw bestelling en de levering naar wens zijn gegaan. Voordat u begint met de montage is het verstandig om uw levering goed te controleren. Zo voorkomt u dat u na montage de rolluiken moet demonteren als het rolluik beschadigd blijkt te zijn. Controleer voor montage dat alles is geleverd conform uw bestelling (omkasting, kleur, bediening e.d.).

Aan de linker- en rechterzijde van de omkasting, daar waar de lamellen uit de kast komen, zit een plastic onderdeel: de inlooptrechter. Deze is vaak wit, bruin of antraciet grijs van kleur. Dit onderdeel is relatief kwetsbaar gedurende het transport en de montage. Het is moeilijk dit onderdeel te vervangen zodra het rolluik is gemonteerd. Controleer of dit onderdeel aanwezig is en of er niets is afgebroken. Zie rechts de afbeelding hoe een inlooptrechter er uit ziet:

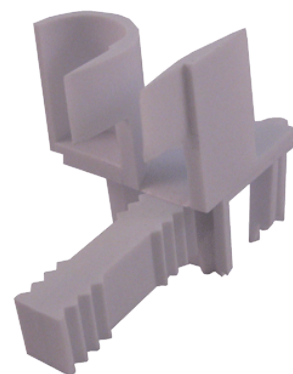

Kijk daarnaast of de stoppers van de eindlijst van het rolluik correct staan, zie de afbeelding hieronder. Indien deze niet horizontaal staan is er geen blokkade en kunnen de lamellen eenvoudig in de kast verdwijnen en schade veroorzaken. Bekijk deze zowel links als rechts van de onderlijst na:

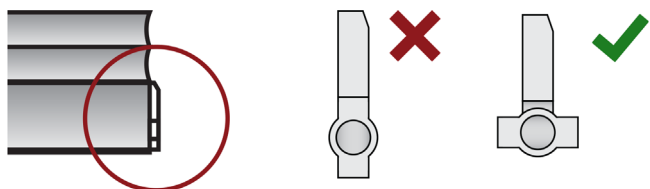

Controleer ook voor montage of uw motor naar behoren werkt. Dit kunt u controleren door het rolluik in de geleiders te zetten. Zet vervolgens het rolluik tegen een muur, hou deze vast tijdens het testen en pas op voor beschadigingen. Sluit uw rolluik aan en test deze door hem kort omlaag te laten gaan en weer omhoog. Reageert uw rolluik op uw afstandsbediening of schakelaar? Dan kunt u beginnen aan de montage.

- ▶ Let op! Controleer altijd eerst uw bestelling alvorens u een steiger huurt of een monteur inschakelt. De producten welke u heeft besteld zijn op maat gemaakt en helaas kan het gebeuren dat wij in de productie een verkeerde maat / kleur produceren of dat er schade ontstaat door transport. Door de producten vooraf na te zien voorkomt u extra kosten.

Houd er rekening mee dat deze handleiding een richtlijn is en toe te passen is op standaard situaties. Indien uw situatie afwijkt van standaard, kunt u natuurlijk nog wel de beschreven richtlijn volgen. Veel succes gewenst met de montage. We hopen dat u tevreden bent met het eindresultaat. Mocht u tijdens de montage vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken per telefoon of op support@creon-online.eu.

1.1 Het monteren van de rolluiken op de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van het rolluik in de stenen van de muur is namelijk sterker.

2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø 5 mm (bij gebruik spaanplaatschroef bolkop 5x40) door de geleider heen.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een Ø 10 mm. Dit is dus de kant dat in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine afdekdoppen.
4. Schuif de geleiders voorzichtig op de omkasting. De omkasting zelf wordt na montage gedragen door de geleiders en hoeft niet te worden vastgezet. Til het rolluik aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt het rolluik op de plek waar het rolluik bevestigd moet worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een Ø 8 (bij gebruik 8x40 plug) mm, zodat u hier een plug in kunt stoppen.
6. U gaat nu een gat door de muur boren voor de bediening van het rolluik. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 20 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant van de muur, bijvoorbeeld met behulp van een plank.
7. Het rolluik kan op de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van het rolluik is verwijderd. Let op: ook de omkasting heeft beschermingsfolie, deze is soms wat lastig te zien maar dient ook verwijderd te worden. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang het rolluik op de juiste plaats. Controleer nogmaals of het rolluik waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in de pluggen en draai de schroeven goed aan zodat het rolluik stevig bevestigd is op de muur. Dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
9. U bent klaar met het ophangen van het rolluik en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.

1.2 Het monteren van de rolluiken op het kozijn

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø 5 mm (bij gebruik spaanplaatschroef bolkop 5x40) door de geleider heen.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een Ø 10 mm. Dit is dus de kant dat in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine afdekdoppen.
4. Teken het gat van de bediening af op het kozijn. Hier dient u namelijk een gat te boren waar de bediening doorheen komt.
5. U gaat nu een gat door het kozijn boren voor de bediening van het rolluik. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 20 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt.
6. Het rolluik kan op het kozijn worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van het rolluik is verwijderd. Let op: ook de omkasting heeft beschermingsfolie, deze is soms wat lastig te zien maar dient ook verwijderd te worden. Trek de band of de elektrische kabel naar binnen en hang het rolluik op de juiste plaats. Controleer of het rolluik waterpas hangt. Schroef de schroeven door de gaten in de geleiders in het kozijn. Draai de schroeven goed aan zodat het rolluik stevig bevestigd is. Dek hier na gaten af met de afdekdopjes. De omkasting zelf wordt gedragen door de geleiders en hoeft niet te worden vastgezet.
7. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen.

8. U bent klaar met het ophangen van het rolluik en dient de bediening nog af te ronden. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.

1.3 Het monteren van de rolluiken tussen de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee hoek geleiders geboord moeten worden. De gaten worden afgetekend op de uitstekende flap. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van het rolluik in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø 5 mm door de geleider heen.
3. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
4. Schuif de geleiders voorzichtig op de omkasting. De omkasting zelf wordt na montage gedragen door de geleiders en hoeft niet te worden vastgezet. Til het rolluik aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt het rolluik op de plek waar het rolluik bevestigd moet worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een Ø 8 (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug) mm, zodat u hier een plug in kunt stoppen.
6. U gaat nu een gat door de muur boren voor de bediening van het rolluik. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 20 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant van de muur, bijvoorbeeld met behulp van een plank of iets dergelijks.
7. Het rolluik kan tussen de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van het rolluik is verwijderd. Let op: ook de omkasting heeft beschermingsfolie, deze is soms wat lastig te zien maar dient ook verwijderd te worden. Trek de band of de elektrische kabel naar binnen en hang de rolluik op de juiste plaats. Controleer of het rolluik waterpas hangt. Schroef de schroeven door de gaten in de muur. Draai de schroeven goed aan zodat het rolluik stevig bevestigd is. Dek hier na gaten af met de afdekdopjes.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Let op: ook de omkasting heeft beschermingsfolie, deze is soms wat lastig te zien maar dient ook verwijderd te worden. U bent klaar met het ophangen van het rolluik en dient de bediening nog af te maken. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.


1.4 Het monteren van een inbouw rolluik

1. U heeft bij het inbouw rolluik een kunststof profiel ontvangen. Schuif dit profiel over de bovenkant van het kozijn en schroef deze hierna vast op het kozijn;
2. Spray dit profiel eventueel in met silicone spray en schuif hierna de omkasting van het rolluik in het profiel;
3. Schroef de rechthoekige ijzeren plaat vast op het rolluik en het kozijn. Deze plaat zorgt er voor dat het rolluik aan de zijkant geborgd is;
4. U plaatst de geleider op het kozijn en tekent exact het midden van de uitsparing af op het kozijn. U tekent dit af op ongeveer 15 cm vanaf de bovenkant en vervolgens om de 40 cm. Deze gaten corresponderen de plaats waar u straks schroeven zult plaatsen.
5. U heeft meegeleverd gekregen schroeven en PVC dopjes. U doet de schroeven door de PVC dopjes en monteert deze op de door u afgetekende punten. U klikt de geleider vervolgens vast op deze dopjes. Zorg ervoor dat deze dopjes in een absoluut loodrechte lijn onder elkaar zijn gemonteerd.
6. U kunt het beschermingsmateriaal verwijderen. U bent klaar met de montage van het rolluik en dient de bediening nog af te maken. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.
7. Let op dat één inbouwrolluik een revisiekap aan de binnenzijde heeft. Zorg er altijd voor dat u deze kunt openen. Stel dat u voor één herstelling in het rolluik dient te zijn, wilt u natuurlijk niet eerst de gehele Binnenafwerking moeten verwijderen.

1.5 Het monteren van een rolluik 55 of roldeur

U kunt de stappen 1.1 en 1.2 volgen voor de montage van uw rolluik 55 of roldeur. In de basis werkt dit hetzelfde. Lees echter eerst onderstaande punten voordat u aan de montage begint.

1. In de meeste gevallen wordt bij een rolluik 55 of roldeur een zaagsnede toegepast in de geleiders. Dit is gemaakt om de lamellen beter te geleiden en deze dient u zelf iets om te buigen:

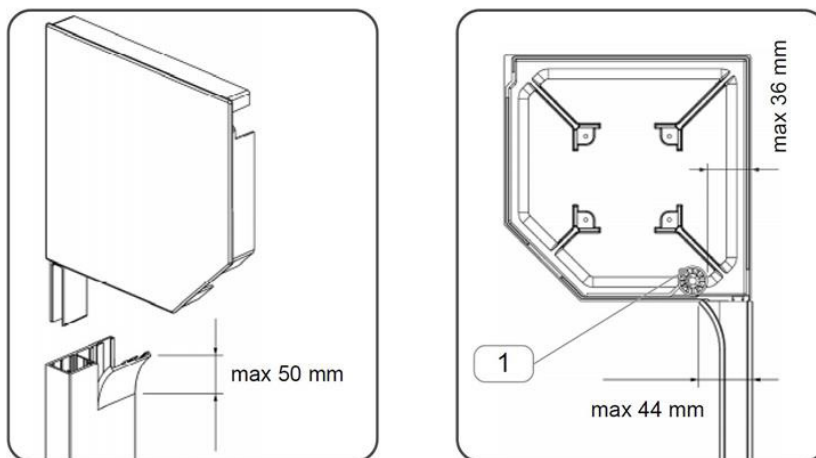

2. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een $\varnothing$ 12 mm. Dit is dus de kant dat in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine afdekdoppen. Let op dat deze stap een andere afmeting heeft dan beschreven in 1.1 en 1.2.
3. Voor de geleiders van de rolluiken 55 en roldeuren zijn geen einddoppen beschikbaar. Daar de rolluiken 55 en roldeuren in bijna alle gevallen stoppen op de grond of vensterbank.

1.6 Het monteren van een valse vensterbank

1. U begint met het aftekenen van de gaten waarmee de valse vensterbank vastgezet gaat worden. Teken het eerste gat af op ongeveer 5 centimeter vanaf de kant en herhaal dit om de $\pm$ 50 centimeter. Let op dat u de gaten aftekent aan de korte (2 cm) zijde. De lange zijde zal dienen als vensterbank.
2. Zodra u de gaten heeft afgetekend, boort u met een $\varnothing$ 5 mm (bij gebruik spaanplaatschroef bolkop 5x40) door de valse vensterbank heen.
3. Zet de valse vensterbank op de plek waar deze moet komen en teken de gaten af op de muur of op het raam. Kijk goed of deze waterpas hangt. Bevestig hierna de valse vensterbank. Bepaal zelf of het lange gedeelte aan de onderzijde komt te zitten of aan de bovenzijde.

1.7 Het monteren van uw band bediening

1. Schuif de band tussen de opening in de roller tot waar de band uit de muur komt. Schroef dan de roller vast op het kozijn of op de muur.
2. Zet een streep ter hoogte van waar u het kastje van de handbediening wilt monteren.
3. Laat het rolluik zakken.
4. Knip de band af tot 25 a 30 centimeter onder de onderkant van het kastje.
5. Maak op ca. 6 cm vanaf het uiteinde van het band een snee in de lengte richting van het band van ca. 2 cm lang.
6. Maak de bandopwinder open.
7. Haal het band door de bandopwinder en zorg er voor dat het band niet gedraaid zit.
8. Haak het band achter het ijzeren lipje.
9. **Let op!!** Belangrijk bij de volgende stappen is dat u probeert ten allen tijde het kastje vast te houden! Wanneer u het loslaat rolt de band zich namelijk automatisch op!
10. Houdt uw duim stevig op het stalen binnenwerk als u het stalen pinnetje in het stalen binnenwerk drukt.


11. U kunt nu het kastje in elkaar zetten. Laat uw duim los, maar houdt het kastje goed vast.
12. Schroef het kastje op de muur en druk het weer dicht.
13. Graag willen we u van het volgende bewust maken. Bij gebruik van het rolluik dient u de hand bediening rustig te gebruiken. Indien u het rolluik te hard omhoog en omlaag trekt, kan het gebeuren dat de band, de bevestiging van de band binnenin het rolluik of het kastje stuk gaat.
14. Laat het rolluik nu naar beneden. Loopt het rolluik moeilijk of stopt het halverwege? Haal dan de revisiekap van de omkasting los. Het kan zijn dat tijdens transport of montage de lamellen iets zijn verschoven. Door de lamellen iets te verschuiven, zal het rolluik weer soepel lopen.

1.8 Het monteren en afstellen van de draaischakelaar (o.a. Somfy Solus / Huismerk motor)

Een rolluik met motor is voorzien van een elektrische kabel. De lengte van de kabel is verschillend, afhankelijk van de motor.

Als het rolluik een aantal minuten achter elkaar wordt gebruikt, dan wordt de motor te warm. De motor kan dan tijdelijk thermisch uitslaan. Na een paar minuten zal de motor weer gaan werken.

1. Bij een motor met schakelaar bediening moet u de schakelaar aan de hand van het onderstaande schema aansluiten. Bekijk voor verder instructies de handleiding.

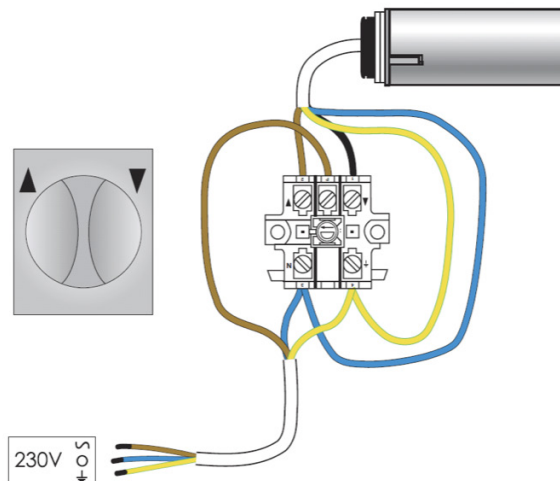

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

2. Haal nu de revisiekap (voorste kap) van uw omkasting open. Aan de zijde waar de motor zit, ziet u 2 imbus aansluitingen. Met deze aansluitingen kunt u de bovenste en de onderste positie aanpassen. Let op dat de bovenste imbus voor de onderste positie is en de onderste imbus is voor de bovenste positie.
3. Laat het rolluik zakken. Is het onderpunt te hoog? Draai dan de imbus verder naar de plus. Is het onderpunt te laag? Draai dan van de plus af.
4. Doe het rolluik nu omhoog. Is het onderpunt te laag? Draai dan de imbus verder naar de plus. Is het onderpunt te hoog? Draai dan van de plus af.
5. Laat het rolluik nu naar beneden. Loopt het rolluik moeilijk of stopt het halverwege? Haal dan de revisiekap van de omkasting los. Het kan zijn dat tijdens transport of montage de lamellen iets zijn verschoven. Door de lamellen iets te verschuiven, zal het rolluik weer soepel lopen.
6. Let wel op: stel het bovenpunt niet te hoog en het onderpunt niet te laag af. Zorg aan de bovenzijde dat er altijd 2-3 cm van de eindlijst zichtbaar blijft, anders is de kans op schade na verloop van tijd erg groot. Mocht u de stappen volgen en het rolluik niet naar behoren reageren? Neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.

1.9 Het afstellen van de Somfy Oximo RTS / IO

Instructies voor het afstellen van de Somfy Oximo RTS / IO voor uw rolluik of bekijk de video op <http://www.creon-rolluiken.nl/veelgestelde-vragen/montage/somfy-rts-motoren>.

Sluit elke motor aan d.m.v. één stekker, zodat de motor eenvoudig spanningsvrij te maken is. Sluit bij voorkeur de motoren aan via de meegeleverde stekker.

Sluit alleen de af te stellen motor aan. Indien u een motor heeft afgesteld en u wilt een andere motor afstellen, maakt de afgestelde motor dan spanningsvrij. Indien de motor geen spanning heeft, blijven de instellingen van de motor bewaard.

Het afstellen van de motor werkt het beste als de handzender dicht bij de motor is. Het bereik in huiselijke omgevingen is ongeveer 20 meter.

Let op! Als tijdens het afstellen van uw motor deze niet reageert zoals deze zou moeten reageren ga dan niet verder met afstellen. Het afstelproces kan dan namelijk niet worden voltooid. Neem contact met ons op voor verdere instructies.

1. Sluit de motor aan op het net en druk op de afstandsbediening de bovenste en de onderste knop van uw Telis/Situo afstandsbediening tegelijk in. Direct na deze handeling zal het rolluik kort op en neer gaan. Maakt u gebruik van de Telis/Situo 4? Druk dan voordat u gaat starten op de onderste knop van de afstandsbediening om de handzender op het juiste kanaal in te stellen.
2. U controleert de draairichting door op de knop naar beneden te drukken. Gaat het rolluik omlaag? Ga dan naar stap 3. Gaat het rolluik omhoog? Druk dan de middelste knop ongeveer 2 á 3 seconden in. Na deze handeling zal het rolluik kort op en neer gaan. Controleert de draairichting. Als deze goed is, ga dan naar stap 3.
3. Als u op de knop omhoog drukt gaat het rolluik omhoog. U dient het rolluik in de hoogste positie te zetten. U doet dit door de bovenste knop ingedrukt te houden. Druk vervolgens de middelste en onderste knop van uw afstandsbediening tegelijk in. De motor laat het rolluik nu automatisch naar beneden zakken. Op het onderste punt laat u het rolluik stoppen door de middelste knop in te drukken. U kunt eventueel met de knop omhoog en omlaag het laagste punt bijregelen.
4. Druk nu de bovenste en de middelste knop van de Telis/Situo afstandsbediening tegelijk in. De motor stopt automatisch op zijn bovenste punt. U dient nu de afstellingen te bevestigen. Druk ongeveer 2 á 3 seconden op de middelste knop in. De motor moet hier op reageren door kort op en neer te bewegen. Druk vervolgens met bijvoorbeeld de punt van een pen de knop aan de achterkant van de afstandsbediening in. Opnieuw moet de motor hier op te reageren door kort op en neer te bewegen. Als dit zo is, dan heeft u succesvol de rolluik afgesteld!
5. Let op dat het de motor absoluut bovenstaande reacties moet hebben uitgevoerd (rolluik gaat kort op en neer). Het rolluik moet verder met 1 druk op de knop volledig op of afrollen. Indien dit niet het geval is, is het rolluik niet juist afgesteld. Neem dan contact met ons op.

Het toevoegen van een RTS / IO motor aan het groepskanaal (bij Telis 4 / Situo 4)

Alleen de af te stellen RTS / IO motor moet zijn aangesloten op het lichtnet. Het rolluik dient reeds volledig te zijn geprogrammeerd zoals in bovenstaande stappen staat omschreven. U kunt dit controleren door eenmaal op de knop naar beneden te drukken. Loopt het rolluik uit naar beneden en stopt hij automatisch op het onderste punt? Dan is het rolluik goed ingesteld.

1. Stel u kunt rolluik 1 bedienen via kanaal 1. Druk op de onderste knop aan de voorzijde tot het rode lampje van kanaal 1 gaat knipperen. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de resetknop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft.
2. Navigeer via de onderste knop aan de voorzijde naar bijvoorbeeld kanaal 5. Dit is het groepskanaal en kunt u herkennen als alle lampjes gaan branden. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de resetknop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft. U heeft met succes de instellingen van kanaal 1 gekopieerd naar kanaal 5. U kunt dit ook uitvoeren met alle andere kanalen.

Het koppelen van een RTS / IO motor aan een extra RTS / IO afstandsbediening (bij Telis / Situo)

Alleen de af te stellen RTS / IO motor moet zijn aangesloten op het lichtnet. Het rolluik dient reeds volledig te zijn geprogrammeerd zoals in bovenstaande stappen staat omschreven. U kunt dit controleren door eenmaal op de knop naar beneden te drukken. Loopt het rolluik uit naar beneden en stopt hij automatisch op het onderste punt? Dan is het rolluik goed ingesteld.

1. Stel u kunt rolluik 1 bedienen met afstandsbediening 1 en u wilt rolluik 1 ook bedienen met afstandsbediening 2. Druk dan aan de achterzijde van de afstandsbediening 1 op de resetknop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft.
2. Gebruik nu afstandsbediening 2 en druk dan aan de achterzijde van de handzender op de reset knop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft. Dit zal vrijwel direct gebeuren. U heeft met succes de instellingen van afstandsbediening 1 naar afstandsbediening 2 gekopieerd.

Wijzigen draairichting RTS / IO motor

Indien u achteraf de draairichting van uw motor wenst te veranderen kunt u dit eenvoudig doen. Let wel op dat het rolluik reeds volledig geprogrammeerd moet zijn zoals in bovenstaande stappen staat omschreven.

1. Zet uw rolluik in het midden stil door het rolluik te laten zakken of omhoog te laten gaan en de my / middelste toets kort in te drukken als uw rolluik in het midden is.
2. Druk de bovenste en de onderste toets tegelijk in voor ongeveer 5 seconden en wacht tot het rolluik kort op en neer gaat.
3. Druk hierna de my / middelste toets in tot het rolluik opnieuw reactie geeft. Uw draairichting is nu gewijzigd.

De TaHoma®-box: bediening van uw IO en RTS producten via smartphone, tablet of PC.

Haal meer uit uw Somfy Oximo RTS / IO rolluiken door gebruik te maken van de TaHoma box. De TaHoma®-box is een router waarmee u via internet contact maakt met uw Somfy RTS of io producten. Hiermee is het mogelijk om uw RTS of io producten draadloos via smartphone of tablet aan te sturen.

Met de TaHoma App kunt u alle Home Motion producten apart of gegroepeerd bedienen. U kunt scenario's aanmaken, tijdsinstellingen maken en nog veel meer. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Automatisch openen en sluiten van de rolluiken op uw slaapkamers aan de hand van het opgaan en ondergaan van de zon;
- Door het openen en sluiten van de rolluiken gedurende uw vakantie, simuleert u aanwezigheid in de woning;
- Uw rolluiken openen en sluiten met uw telefoon;

1.10 Het afstellen van de huismerk motor radio

Sluit elke motor aan, zodat de motor eenvoudig spanningsvrij te maken is. Sluit bij voorkeur de motoren aan via de meegeleverde stekker. Indien u een vier aderige kabel heeft ontvangen, dan dient u de bruine, blauwe en geel/groene aan te sluiten. De zwarte kabel hoeft niet aangesloten te worden.

Vervolgens sluit alleen de af te stellen motor aan. Indien u een motor heeft afgesteld en u wilt een andere motor afstellen, maakt de afgestelde motor dan spanningsvrij. Indien de motor geen spanning heeft, blijven de instellingen van de motor bewaard.

Het afstellen van de motor werkt het beste als de handzender dicht bij de motor is. Het bereik in huiselijke omgevingen is ongeveer 20 meter.

Let op! Als tijdens het afstellen van uw motor deze niet reageert zoals deze zou moeten reageren ga dan niet verder met afstellen. Het afstelproces kan dan namelijk niet worden voltooid. Neem contact met ons op voor verdere instructies.

1. Doe de stekker van het rolluik in het stopcontact en druk binnen 10 seconden gelijktijdig op OP ▲ en NEER ▼ op de afstandsbediening.
2. Het rolluik gaat kort omhoog en omlaag, druk hierna binnen 10 seconden op OP ▲
3. Een korte op en neer beweging zal de programmering bevestigen.
4. Ga nu verder met het afstellen van de bovensten en onderste positie. Gebruik hiervoor stap 2 t/m stap 4 in de handleiding "Het monteren en afstellen van de draaischakelaar".

Het koppelen / toevoegen van de huismerk radio motor met een extra afstandsbediening

Andere afstandsbedieningen kunnen worden geregistreerd zonder de motor uit te schakelen.

1. Doe de stekker van het rolluik in het stopcontact en druk binnen 10 seconden gelijktijdig op OP ▲ en NEER ▼ op eerder geregistreerde afstandsbediening.
2. Het rolluik zal omhoog en omlaag verplaatsen in een reeks van korte bewegingen die overeenkomen met het aantal geregistreerde afstandsbedieningen
3. Druk binnen 10 seconden op OP ▲ op een nieuw te registreren afstandsbediening


Het wijzigen van de draairichting van de huismerk motor radio

1. Doe de stekker van het rolluik in het stopcontact en druk binnen 10 seconden gelijktijdig op OP ▲ en NEER ▼ op eerder geregistreerde afstandsbediening.
2. Het rolluik zal omhoog en omlaag verplaatsen in een reeks van korte bewegingen die overeenkomen met het aantal geregistreerde afstandsbedieningen
3. Druk binnen 10 seconden op STOP ■
4. Een korte op en neer beweging zal de programmering bevestigen

1.11 Het monteren van de hor/vliegenraam bij een rolluik met hor/vliegenraam

Het monteren van een rolluik met hor werkt als volgt. In de hor is een veer aanwezig. Deze veer is gespannen en zorgt ervoor dat de hor wordt opgerold. De inlooptrechters aan de bovenzijde zorgen dat de hor niet in de omkasting schiet. In de eindlijst van de hor is het element zoals hieronder verwerkt.

1. Bij het rolluik zijn 2 losse zwarte elementen meegeleverd. Deze 2 elementen kunt u op elkaar klikken (zie onderstaande afbeelding). Deze elementen moet u voor het aanvangen van de montage aan de onderzijde van de geleider in de geleider te steken. Daarnaast kunt u deze vast maken in de geleider met het meegeleverde boutje en moertje.
2. Na het monteren van het rolluik kunt u de positie aanpassen door het naar boven en naar beneden te schuiven. Zorg ervoor dat de hor onderaan waterpas staat afgesteld. U heeft nu met succes de hor gemonteerd.

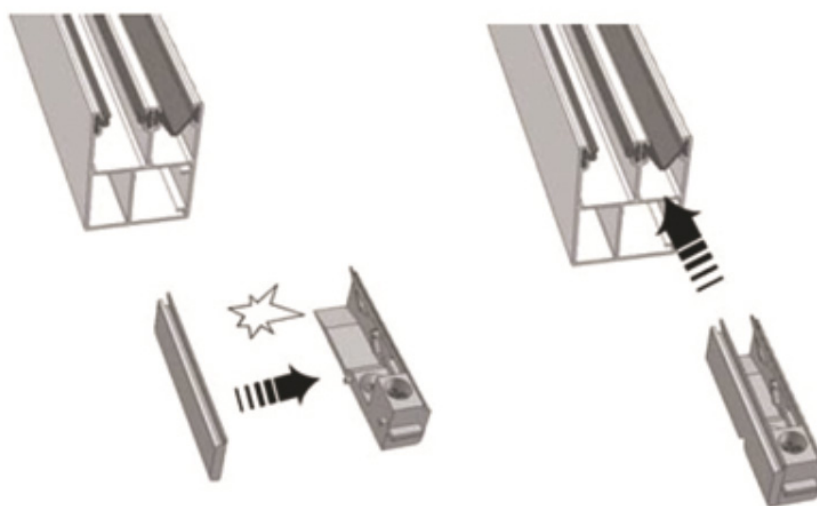

1.12 U bent klaar met de montage - Tips & Tricks

U bent klaar om de rolluiken te gebruiken. Graag willen we u wijzen op een aantal problemen die kunnen ontstaan bij het gebruik van rolluiken. Hieronder staan een aantal voorbeelden met daarbij tips om dit soort situaties te vermijden.

1. Het kan af en toe hard tot stormachtig waaien. Laat het rolluik dan nooit tot halverwege zakken, maar sluit of open het rolluik altijd volledig. Als het rolluik tot halverwege hangt, kan de wind achter het rolluik komen. Zeker bij brede rolluiken zal de wind de lamellen uit de geleiders duwen, waardoor schade kan ontstaan. Bij een compleet gesloten stand zal dit niet gebeuren. Twijfelt u toch? Doe dan voor de zekerheid het rolluik helemaal open.
2. Gedurende de vorstperiode kan het gebruik van de rolluiken leiden tot schade. Dit gebeurt als het rubber, dat in de onderlijst zit, vastvriest aan uw vensterbank. Zelfs bij lichte vorst, kan het rubber al vast komen te zitten. U kunt dit vergelijken met de ruitenwissers van uw auto. Deze kunt u pas bedienen als het rubber niet meer vast aan uw ruit zit. Vele rolluikmotoren hebben geen vorst beveiliging en blijven kracht leveren om het rolluik op te rollen. Doordat de onderlijst vast zit, zal het rolluik dan ergens breken. Vaak gebeurt dit bij de aansluitingen tussen de lamellen in de rolluik as. Deze veren zijn eenvoudig te vervangen, maar voorkomen is beter dan genezen. Hierbij twee tips om dit probleem te voorkomen: 1. Smeer het rubber van de onderlijst in, met bijvoorbeeld vaseline. 2. Als u uw rolluik met een motor bedient, blijf dan altijd bij het rolluik aanwezig totdat deze helemaal omhoog is.
3. Met name in Nederland gaan veel ramen naar buiten open. Controleer altijd of uw ramen en deuren gesloten zijn als u uw rolluik laat zakken.

2. Screens en Ritsscreens

Als vervolg op de handleiding voor de rolluiken vindt u hier meer informatie over het monteren van uw screens of ritsscreens die zojuist zijn geleverd. We hopen dat het bestellen, de communicatie over uw bestelling en de levering naar wens zijn verlopen. Voordat u begint met de montage dient u uw levering goed te controleren. Zo voorkomt u dat u na montage de screens of ritsscreens moet demonteren als het screen bijvoorbeeld beschadigd blijkt te zijn. Controleer voor montage of alles is geleverd conform uw bestelling (omkasting, kleur, bediening e.d.)

Controleer ook voor montage of uw motor naar behoren werkt. Zet vervolgens de screen tegen een muur, hou deze vast tijdens het testen en pas op voor beschadigingen. Sluit uw screen aan en test deze door hem kort omlaag te laten gaan en weer omhoog. Reageert uw screen op uw afstandsbediening of schakelaar? Dan kunt u beginnen aan de montage.

Sluit uw screen aan en test deze door hem kort omlaag te laten gaan en weer omhoog. Reageert uw screen op uw afstandsbediening of schakelaar? Dan kunt u beginnen aan de montage.

- ▶ Let op! Controleer altijd eerst uw bestelling alvorens u een steiger huurt of een monteur inschakelt. De producten welke u heeft besteld zijn op maat gemaakt en helaas kan het gebeuren dat wij in de productie een verkeerde maat / kleur produceren of dat er schade ontstaat door transport. Door de producten vooraf na te zien voorkomt u extra kosten.

Deze handleiding is een richtlijn en is toe te passen op standaard situaties. Indien uw situatie afwijkt van standaard, kunt u nog wel de beschreven richtlijn volgen. Veel succes gewenst met de montage. We hopen dat u tevreden bent met het eindresultaat. Mocht u tijdens de montage vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken per telefoon of op support@creon-online.eu.

2.1 Het monteren van screens op de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø5 mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een Ø 10 mm boor. Dit is dus de kant die in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine (bijgeleverde) afdekdoppen.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet gaan worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een Ø 8 mm (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug), zodat u hier een plug in kunt stoppen.

6. U gaat nu een gat door de muur boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant van de muur, bijvoorbeeld met behulp van een plank.
7. De screen kan op de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer nogmaals of de screen waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in de pluggen en draai de schroeven goed aan zodat de screen stevig bevestigd is op de muur. Dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
9. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan. Deze vindt u terug in de handleiding vanaf pagina 5, hoofdstuk 1.7.

2.2 Het monteren van screens op het kozijn

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø5 mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een Ø 10 mm boor. Dit is dus de kant die in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine (bijgeleverde) afdekdoppen.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet gaan worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op het kozijn. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door het kozijn moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. U gaat nu een gat door het kozijn boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt.
6. De screen kan op het kozijn worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer nogmaals of de screen waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in het kozijn en dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.

7. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
8. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan. Deze vindt u terug in de handleiding vanaf pagina 5, hoofdstuk 1.7.

2.3 Het monteren van screens tussen de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee hoek geleiders geboord moeten worden. De gaten worden afgetekend op de uitstekende flap. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø5 mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een Ø 8 mm (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug), zodat u hier een plug in kunt stoppen.
6. U gaat nu een gat boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant, bijvoorbeeld met behulp van een plank of iets dergelijks.
7. De screen kan tussen de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek de band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer of de screen waterpas hangt. Schroef de schroeven door de gaten in de geleiders in de muur. Draai de schroeven goed aan zodat de screen stevig bevestigd is.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog af te maken. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan. Deze vindt u terug in de handleiding vanaf pagina 5, hoofdstuk 1.7.

3. Raamdecoratie


Als vervolg op de handleiding vindt u hier meer informatie over het monteren van onze raamdecoratie. We hopen dat het bestellen, de communicatie over uw bestelling en de levering naar wens zijn verlopen.

Voordat u begint met de montage dient u uw levering goed te controleren. Zo voorkomt u dat u na montage de raamdecoratie moet demonteren als de raamdecoratie bijvoorbeeld beschadigd blijkt te zijn. Controleer voor montage of alles is geleverd conform uw bestelling (kleur, bediening e.d.)


3.1 Hoe de houten jaloezieën te monteren

1. Plaats met de hand de montagebeugels tegen het plafond of het kozijn en teken met potlood de schroefpunten af. U begint met de montagebeugels zo dicht mogelijk in de hoek, maar wel zodat deze niet ter hoogte is van het bedieningsmechanisme en de band geplaatst mogen worden. De rest van de montagebeugels verdeelt u evenredig over de breedte (zie afbeelding 1).
2. Ga na met uw waterpas of de stippen die u heeft gezet met het potlood waterpas staan ten opzichte van elkaar.
3. Afhankelijk van de ondergrond boort u eerst voor (bijvoorbeeld bij montage in steen) en plaatst u een plug waar de schroef in komt. Bij montage op het kozijn kunt u deze stap overslaan.
4. Klik de houten jaloezie vast in de montageclips en schuif de beugels om. Controleer of de montage clip en de jaloezie goed vast zitten, zodat de jaloezie niet naar beneden valt (zie afbeelding 2).

Afbeelding 1

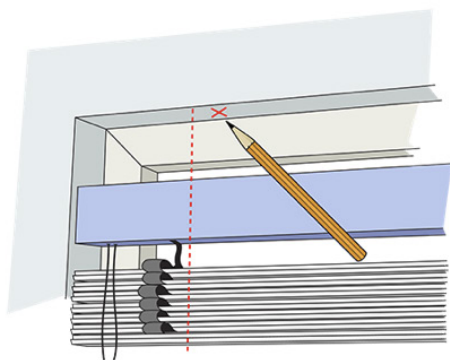

Afbeelding 2

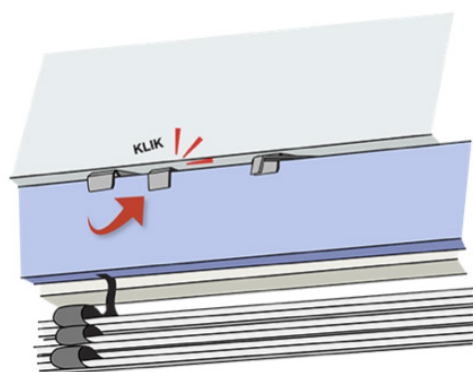

Hoe plaats ik de afwerklijst op de houten jaloezie?


1. U heeft in de vorige stap de houten jaloezie gemonteerd en gaat nu de afwerklijst monteren.

Voor de montage van de afwerklijst heeft u nodig de kunststof houder, één schroefje á 12 mm lang en één magneet (zie afbeelding 3).

2. Druk de magneet in de kunststof houder en zet het schroefje vast in de afwerklijst.

Druk de afwerklijst met magneetjes op de kast van de houten jaloezie.

Afbeelding 3

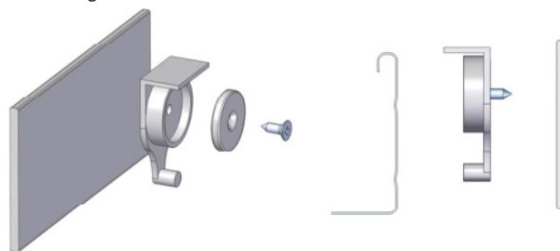

3.2 Hoe de rolgordijnen te monteren

1. Zowel de rol als het ophang mechanisme wordt los van elkaar geleverd. Klik de rol in het ophangmechanisme.
2. Plaats het rolgordijn op de plek waar u het rolgordijn wilt monteren. Teken met potlood de gaten af in het ophangmechanisme.
3. Ga na of de afgetekende gaten waterpas zijn. Het is belangrijk dat uw rolgordijn waterpas hangt. Indien het rolgordijn scheef hangt zal het doek sneller aan slijtage onderhevig zijn en gaan rafelen.
4. Boor de afgetekende gaten voor en stop indien nodig een plug in de muur. Schroef vervolgens het rolgordijn vast.
5. De ketting is voorzien van een aantal stoppers. Deze stoppers geven het rolgordijn een eindpositie waardoor het rolgordijn niet verder omhoog of omlaag kan dan nodig. Verzet zo nodig deze stoppers om tot de juiste eind / begin positie te komen.

3.3 Hoe de duo rolgordijnen te monteren

1. Plaats met de hand de montagebeugels tegen de muur / kozijn en teken met potlood de schroefpunten af. U begint met de montage beugels zo dicht mogelijk in de hoek. De rest van de montage beugels verdeelt u evenredig over de breedte.
2. Ga na met uw waterpas of de stippen die u heeft gezet met het potlood waterpas staan t.o.v. elkaar.
3. Afhankelijk van de ondergrond boort u eerst voor (bijvoorbeeld bij montage in steen) en plaatst u een plug waar de schroef in komt.
4. Schroef hierna de montageclip vast.
5. Klik het duo rolgordijn vast in de montageclips.

3.4 Hoe de plissé gordijnen te monteren

1. Plaats met de hand de montagebeugels tegen de muur / kozijn en teken met potlood de schroefpunten af. U begint met de montage beugels zo dicht mogelijk in de hoek. De rest van de montage beugels verdeelt u evenredig over de breedte.
2. Ga na met uw waterpas of de stippen die u heeft gezet met het potlood waterpas staan t.o.v. elkaar.
3. Afhankelijk van de ondergrond boort u eerst voor (bijvoorbeeld bij montage in steen) en plaatst u een plug waar de schroef in komt.
4. Schroef hierna de montageclip vast.
5. Klik het plissé gordijn vast in de montageclips.

3.5 Hoe de paneel gordijnen te monteren

1. U ontvangt bij de paneelgordijnen zowel de rail, panelen als de montage clips apart.
2. Teken de boorgaten voor de montage clips af op het plafond. Afhankelijk van de ondergrond boort u eerst voor (bij montage in steen) en plaatst u een plug waar de schroef in komt.


3. Schroef hierna de montageclip vast en druk de rail vast in de montage clip.
4. Ga na of de rail waterpas hangt. Indien het paneelgordijn scheef hangt zal het paneelgordijn niet goed functioneren.
5. Klik de panelen in de rail.

4. Horren

Bij Creon-kozijnen.nl kunt u tevens horren kopen. De montage van deze producten wordt hieronder voor u beschreven. Mocht u meer hulp nodig hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

4.1 Hoe de plissé hordeur in de dag monteren

1. Controleer voor montage of de plissé hordeur is geleverd conform uw bestelling (kleur, e.d.). Trek bijvoorbeeld de plissé helemaal open om na te zien of de breedte juist is. Voor het terug inschuiven van de plissé zult u aan de bovenzijde de ketting iets moeten geleiden.
2. Schuif de 2 zwarte afdekkappen elk via de kopse kant in de boven rail.
3. Schroef de boven geleider vast tegen de bovenzijde van de dag (deur opening / muur opening).
4. Verdeel de plastic clips (zie afbeelding) evenredig over de achterzijde van de cassette van de plissé. Plaatst de clips minimaal 20 cm vanaf de boven / onderzijde.
5. Maak de ondergrond waar deze clips in de dag worden geplaatst goed schoon, zodat de clips goed kunnen blijven plakken.
6. Kijk goed naar de stickers welke aangeven wat de bovenzijde van de plissé is, zodat u de plissé hordeur niet op zijn kop plaatst.
7. Verwijder de stickers die op de clips zitten en plaats de plissé in de zijkant van de opening. Druk de plissé stevig aan zodat de stickers goed op de ondergrond kunnen hechten.
8. Trek de cassette van de plissé hordeur los, zodat enkel de clips op de ondergrond over blijven. Het is de clips extra stevig te monteren door deze vast te schroeven.
9. Plaats de cassette terug in de plastic clips en druk de cassette omhoog, zodat u onder de cassette ruimte krijgt om de meegeleverde onderdorpel te monteren. Verwijder de beschermfolie aan de onderzijde van de onder strip en plak de onderdorpel vast.

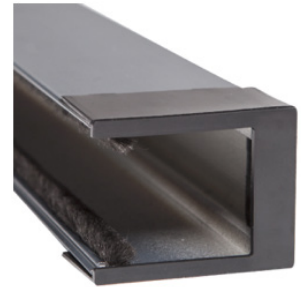

* Optioneel kunt u het kleine handvat in de uitsparing van de cassette van de plissé hordeur monteren, al wordt deze vaak niet gemonteerd. De uitsparing in het profiel biedt vaak voldoende grip om de hordeur te bedienen.

** Bij een dubbele plissé hordeur zijn beide plissé voorzien van een magnetische sluiting en een borstel. Door de magnetische sluiting is het vaak nodig om met 2 handen de plissé hordeur te openen en dit wordt regelmatig als onprettig of lastig ervaren. U kunt de magnetische strip uit de plissé verwijderen daar de borstel sluiting afdoende sluiting biedt tegen muggen en vliegen. Hierdoor kunt u de plissé eenvoudig met 1 hand openen.

4.2 Hoe de plissé hordeur op de dag monteren

1. Controleer voor montage of de plissé hordeur is geleverd conform uw bestelling (kleur, e.d.). Trek bijvoorbeeld de plissé helemaal open om na te zien of de breedte juist is. Voor het terug inschuiven van de plissé zult u aan de bovenzijde de ketting iets moeten geleiden. Voor de hordeur bij plaatsing op de dag heeft u nodig:
 - a. Onderrail;
 - b. Bovenrail (U profiel);
 - c. 2 aluminium kokers, waarbij op 1 van de 2 kokers de plissé reeds op is gemonteerd (elk koker voorzien aan 1 zijde een kunststof hoekstuk);
 - d. 2 zwarte kunststof afdekkapjes;
 - e. Handvat met schroeven;
 - f. Optioneel te monteren grijs pvc profiel;
2. Schuif de bovenrail in de zwarte hoekstukken. Optioneel kunt u het grijze PVC profiel in de aluminium koker waar de plissé niet op is gemonteerd plaatsen. Het grijze profiel is magnetisch en trekt daarom bij het sluiten de plissé aan. Dit is niet noodzakelijk, daar de borstel reeds een goede afdichting creëert. Voorziening van de koker met het grijze profiel kan de montage van de op de dag set moeilijker maken. De profiel wordt optioneel meegeleverd, waardoor u zelf kunt bepalen of u deze wilt monteren.
3. Zet de plissé hordeur tegen de dag en zorg ervoor dat de zwarte clips aan de zijde zitten waar u straks de plissé hordeur gaat plaatsen.
4. Boor per zijprofiel 4 gaten aan de korte zijde met een ijzerboor 5 mm. Boor deze gaten door en door. Vergroot de boorgaten aan de zichtzijde met een 10 mm boor, zodat u hierdoor schroef kunt doen.
5. Schroef vervolgens de zijprofielen vast op de dag. Dek hier na gaten af met de afdekdopjes.
6. Plaats de cassette in de plastic clips en druk de cassette omhoog, zodat u onder de cassette ruimte krijgt om de meegeleverde onderdorpel te monteren. Verwijder de beschermfolie aan de onderzijde van de onder strip en plak de onderdorpel vast.

* Optioneel kunt u het kleine handvat in de uitsparing van de cassette van de plissé hordeur monteren, al wordt deze vaak niet gemonteerd. De uitsparing in het profiel biedt vaak voldoende grip om de hordeur te bedienen.

** Bij een dubbele plissé hordeur zijn beide plissé voorzien van een magnetische sluiting en een borstel. Door de magnetische sluiting is het vaak nodig om met 2 handen de plissé hordeur te openen en dit wordt regelmatig als onprettig of lastig ervaren. U kunt de magnetische strip uit de plissé verwijderen daar de borstel sluiting afdoende sluiting biedt tegen muggen en vliegen. Hierdoor kunt u de plissé eenvoudig met 1 hand openen.

4.3 Rolhorren monteren

1. Controleer voor montage of de rolhor is geleverd conform uw bestelling (kleur, e.d.).
2. Aan de onderzijde van de geleider zit een kunststof onderdeel met een haak. Dit zorgt er voor dat de rolhor op zijn onderste positie vast blijft zitten. Zorg er voor dat de zijde met het haakje aan uw kant zit en de zijde zonder haakje tegen het kozijn c.q. muur aan komt. Bekijk dit voor montage en noteer op de geleider welke geleider links en welke geleider rechts gemonteerd dient te worden.

3. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste en het laatste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Het derde gat tekent u af tussen deze gaten in.
4. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een Ø 4 of 5 mm door de geleider heen (afhankelijk van de diameter van de schroef).
5. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een Ø 10 mm. Dit is dus de kant dat in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine afdekdoppen.
6. Schuif de omkasting op de geleiders en zet de rolhor tegen het kozijn/muur aan. Schroef de rolhor vast en controleer of de rolhor goed functioneert.
7. Dek hier na gaten af met de afdekdopjes.

5. Overige vragen

U bent aan het einde van de handleiding gekomen en wij hopen dat wij u goed op weg hebben geholpen met de montage van uw bestelling. Wellicht heeft u n.a.v. of tijdens de montage nog vragen waarin de handleiding geen duidelijkheid biedt of bent u punten voor verbetering tegen gekomen? Voelt u dan vrij om dit kenbaar te maken, zodat wij onze producten en service kunnen blijven verbeteren.

Graag willen wij u vragen uw vragen of verbeterpunten te mailen via support@creon-online.eu of telefonisch via 0184-760760 voor Nederland en 050-580161 voor België.

6. Contactgegevens hoofdkantoor

KANTOOR & SHOWROOM

Creon Online B.V.

Sluisweg 2 B

3371 EV Hardinxveld-Giessendam

AFHAALADRES

Creon Logistics B.V.

Wilgehout 12 B

3371 KE Hardinxveld-Giessendam

Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 12:30 en van 13:30 - 17:30. Ons afhaaladres is op andere tijden geopend. Bekijk hiervoor de contact pagina op onze website. Voor onze Belgische klanten is het afhaaladres en de toonzaal op de Brugsestraat 140, 8020 te Oostkamp. Daar kunt u op afspraak terecht.

Telefoonnummer NL: 0184 - 760 760

Telefoonnummer BE: 050 - 580161

Whatsapp: 0184 - 760 760

E-mail: support@creon-online.eu





CREON KOZIJNEN



CREON RAAMDECORATIE



CREON ROLLUIKEN